

Handsender an der UVR2 ummelden

Für das Ummelden von Handsender an der UVR2 sind zwei Arbeitsschritte erforderlich:

1. Handsender komplett aus dem Arbeitsspeicher löschen
2. Handsender neu anmelden

Handsender komplett aus dem Arbeitsspeicher löschen

Voraussetzung:



Sie benötigen dazu den Handsender der gelöscht werden soll und die UVR2 Steuerung in angeschlossenem Zustand.

Löschvorgang:

Drücken Sie gleichzeitig beide Programmier Tasten (Kanaltaste 1 und 2) der Steuerung.

Ergebnis:

Die gelben und roten Dioden blinken (Empfangszustand).

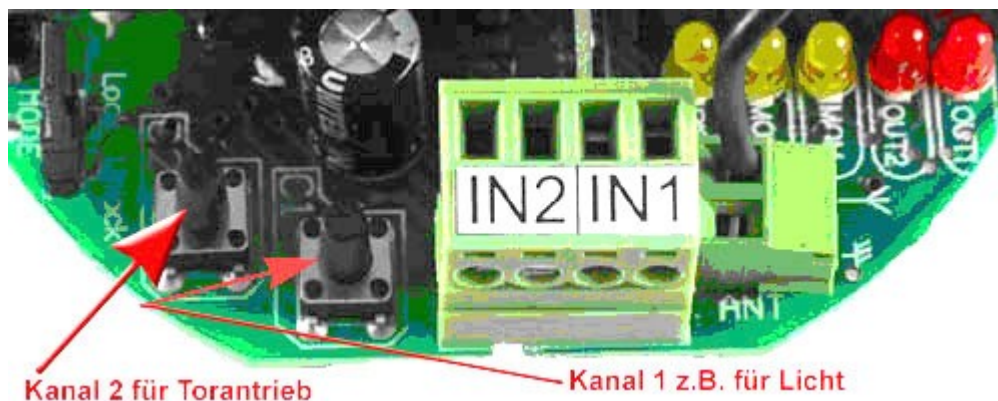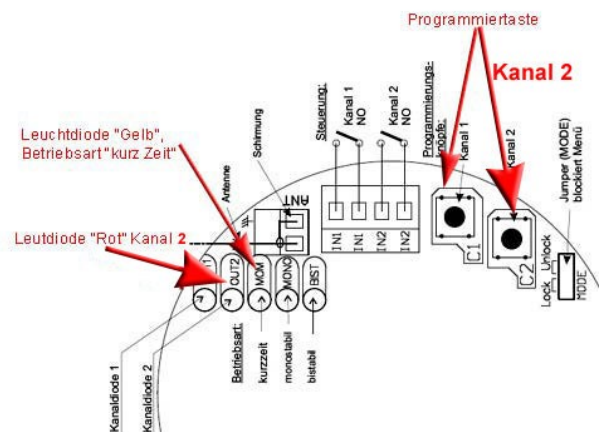

Jetzt drücken Sie eine Taste des Handsenders, der gelöscht werden soll, bis die Dioden aufhören zu blinken.

Ergebnis:

Der Handsender ist komplett abgemeldet. Keine Taste des Handsenders funktioniert mehr.

Jetzt müssen Sie den Handsender neu anmelden.

Handsender an der UVR2 neu anmelden

Für die Konnektierung werden benötigt:



- Handsender und
- Funkempfänger

Aus der Erfahrung hat sich herausgestellt, die einfachste und sicherste Methode Handsender an der UVR 2 anzumelden ist:

1. die gewünschte Handsendertaste drücken
2. Anschließend sofort den Kanalknopf, auf dem der Handsender angemeldet werden soll an der UVR 2 drücken und halten bis die Kanaldiode (rot) zu blinken beginnt.
3. Sobald die Kanaldiode Out2 oder Out1 zu blinken aufhört sind Handsender und UVR 2 konnektiert.

Neben: Bestückung der Platine mit den wichtigen Programmier Tasten und den Dioden, die bei der Einstellung zu berücksichtigen sind.

Bitte Werkseinstellung (Kanal 2 benutzen)

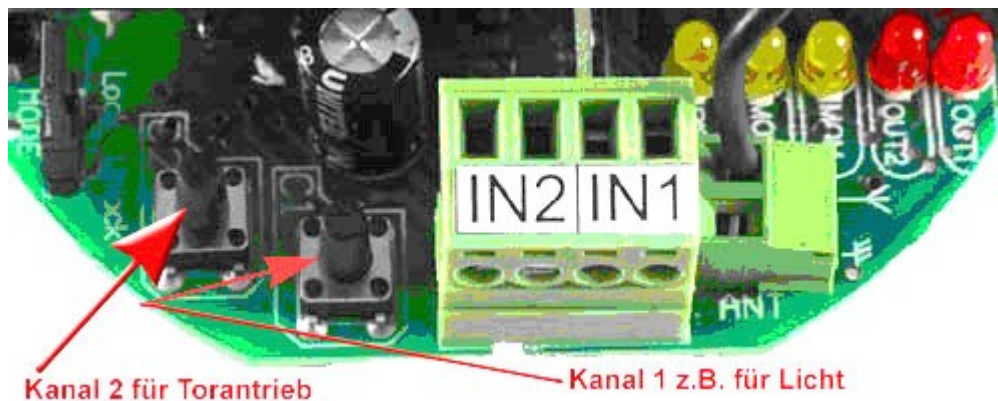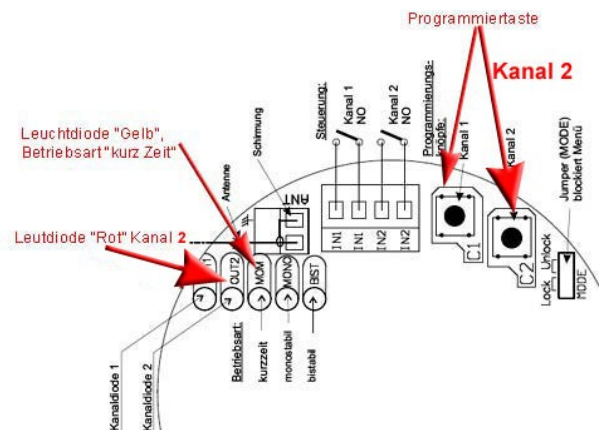

Neben: Das Bild mit den beiden Programmier Tasten für Kanal 1 und 2 und die beiden roten Kanaldioden OUT1 und OUT 2 ebenfalls für Kanal 1 oder zwei.

Achtung! Wird die Sendertaste versehentlich zu früh losgelassen erfolgt ein Übergang in den Programmierungsmodus für die Betriebsarten.

Den Programmierungsmodus können Sie abbrechen wenn Sie den anderen Kanalknopf kurz drücken.